


Caja Fuerte Safe Box

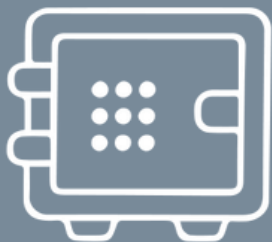

Para tu comodidad y seguridad, a continuación encontrarás las instrucciones de uso de la caja fuerte de tu habitación. Por favor, identifica el modelo correspondiente a la caja fuerte instalada en tu habitación.

Si no funciona o muestra algún error, ponte en contacto con Recepción marcando el número 9 desde tu habitación y lo solucionaremos lo antes posible.

For your comfort and security, please find below the instructions for using the safe in your room. Please identify the model corresponding to the safe installed in your room.

If it does not work or shows any error, please contact Front Desk by dialling number 9 from your room and we will resolve it as soon as possible.

Pour votre confort et votre sécurité, vous trouverez ci-dessous les instructions d'utilisation du coffre-fort de votre chambre. Veuillez identifier le modèle correspondant au coffre-fort installé dans votre chambre.

Si cela ne fonctionne pas ou en cas de problème, veuillez contacter la réception en composant le numéro 9 depuis votre chambre. Nous résoudrons la situation dans les plus brefs délais.

Zu Ihrem Komfort und Ihrer Sicherheit finden Sie nachfolgend die Anweisungen zur Nutzung des Safes in Ihrem Zimmer. Bitte wählen Sie das Modell aus, das dem in Ihrem Zimmer installierten Safe entspricht.

Sollte es nicht funktionieren oder eine Fehlermeldung auftreten, kontaktieren Sie bitte die Rezeption, indem Sie die Nummer 9 von Ihrem Zimmer aus wählen. Wir kümmern uns so schnell wie möglich darum.

Modelo Indel B:

INSTRUCCIONES

Te encontrarás la caja fuerte abierta.

CERRAR

Para cerrar, introduce un PIN de 4 a 6 dígitos y pulsa **LOCK**.

ABRIR

Para abrir, introduce el mismo PIN y la caja fuerte se abrirá automáticamente.

Por favor, deja la caja fuerte abierta cuando te marches.

INSTRUCTIONS

Vous trouverez le coffre-fort ouvert.

FERMER

Pour le fermer, saisissez un code PIN de 4 à 6 chiffres et appuyez sur **LOCK**.

OUVRIR

Pour l'ouvrir, saisissez le même code PIN et le coffre s'ouvrira automatiquement.

Veuillez laisser le coffre-fort ouvert à votre départ.

INSTRUCTIONS

You will find the safe open.

CLOSE

To close it, enter a 4 to 6 digit PIN and press **LOCK**.

OPEN

To open it, enter the same PIN and the safe will open automatically.

Please leave the safe open when you leave.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie finden den Safe geöffnet vor.

SCHLIESSEN

Zum Schließen, geben Sie einen PIN-Code mit 4 bis 6 Ziffern ein und drücken Sie **LOCK**.

ÖFFNEN

Zum Öffnen, geben Sie denselben PIN-Code ein, und der Safe öffnet sich automatisch.

Bitte lassen Sie den Safe bei Ihrer Abreise geöffnet.

Modelo Dometic:

INSTRUCCIONES

Te encontrarás la caja fuerte abierta.

CERRAR

Para cerrar, introduce un PIN de 4 dígitos, presiona **ENTER** y después pulsa **CLOSE**.

ABRIR

Para abrir, introduce el mismo PIN y la caja fuerte se abrirá automáticamente.

Por favor, deja la caja fuerte abierta cuando te marches.

INSTRUCTIONS

Vous trouverez le coffre-fort ouvert.

FERMER

Pour le fermer, saisissez un code PIN à 4 chiffres, appuyez sur **ENTER**, puis sur **CLOSE**.

OUVRIR

Pour l'ouvrir, saisissez le même code PIN et le coffre s'ouvrira automatiquement.

Veuillez laisser le coffre-fort ouvert à votre départ.

Modelo indel B SAFE 30 E Plus Smart:

INSTRUCCIONES

Te encontrarás la caja fuerte abierta.

CERRAR

Para cerrar, introduce un PIN de 4 a 9 dígitos y presiona **ENTER**.

ABRIR

Para abrir, introduce el mismo PIN, presiona **ENTER** y la caja fuerte se abrirá automáticamente.

Por favor, deja la caja fuerte abierta cuando te marches.

INSTRUCTIONS

Vous trouverez le coffre-fort ouvert.

FERMER

Pour le fermer, saisissez un code PIN de 4 à 9 chiffres et appuyez sur **ENTER**.

OUVRIR

Pour l'ouvrir, saisissez le même code PIN, appuyez sur **ENTER**, et le coffre s'ouvrira automatiquement.

Veuillez laisser le coffre-fort ouvert à votre départ.

INSTRUCTIONS

You will find the safe open.

CLOSE

To close it, enter a 4-digit PIN, press **ENTER** and then **CLOSE**.

OPEN

To open it, enter the same PIN and the safe will open automatically.

Please leave the safe open when you leave.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie finden den Safe geöffnet vor.

SCHLIESSEN

Zum Schließen, geben Sie einen 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie **ENTER** und anschließend **CLOSE**.

ÖFFNEN

Zum Öffnen, geben Sie denselben PIN-Code ein, und der Safe öffnet sich automatisch.

Bitte lassen Sie den Safe bei Ihrer Abreise geöffnet.

INSTRUCTIONS

You will find the safe open.

CLOSE

To close it, enter a 4 to 9 digit PIN and press **ENTER**.

OPEN

To open it, enter the same PIN, press **ENTER**, and the safe will open automatically.

Please leave the safe open when you leave.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie finden den Safe geöffnet vor.

SCHLIESSEN

Zum Schließen, geben Sie einen PIN-Code mit 4 bis 9 Ziffern ein und drücken Sie **ENTER**.

ÖFFNEN

Zum Öffnen, geben Sie denselben PIN-Code ein, drücken Sie **ENTER**, und der Safe öffnet sich automatisch.

Bitte lassen Sie den Safe bei Ihrer Abreise geöffnet.